


# VISCO JET® CRACK - 120 mm



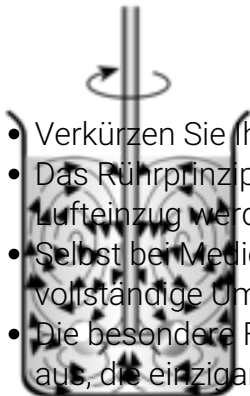

Alleskönner für dick und dünn

- Verkürzen Sie Ihre Prozesszeiten und erzielen Sie dabei deutlich bessere Mischergebnisse
- Das Rührprinzip erzielt eine vollständige Entgasung des Mediums – Schaumbildung und Lufteinzug werden wirkungsvoll verhindert
- Selbst bei Medien, die mit konventionellen Rührflügeln nicht mischbar sind, stellt sich eine vollständige Umwälzung ein
- Die besondere Form löst auch bei geringen Drehzahlen eine eigendynamische Strömung aus, die einzigartig ist
- Ein System für nahezu alle Rühraufgaben von niedrig- bis hochviskosen Medien

## VISCO JET® CRACK - 120 mm - Technische Daten

Blattabmessung	120 mm
Material	stainless steel AISI 316Ti
Länge	500 mm
Rührwellendurchmesser	10 mm
Für Behälterdurchmesser	170 - 300 mm
Drehzahlbereich	120 - 500 rpm